


チェーンソー目立機 チェーンソー研研 メンテナンス方法

ダイヤモンド砥石(超硬ビット)の交換方法

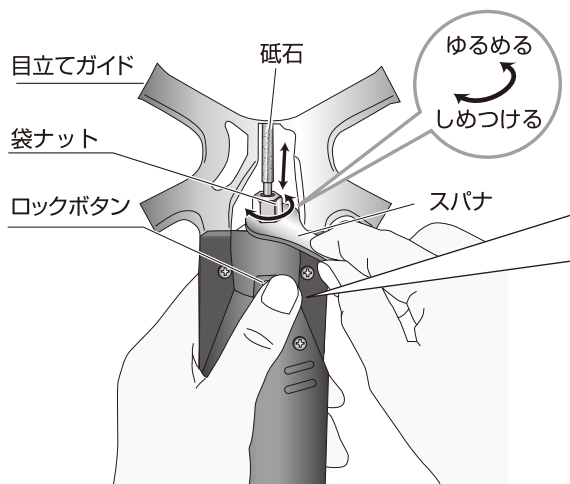


本体の回転ロックボタンを押し、付属のスパナで袋ナットを緩めて取り替えてください。

※ロックの仕組み

袋ナットを回し、ロックボタンが奥まで入った状態でロックされます。この状態で袋ナットをスパナでゆるめて取り外してください。

ロックボタンを押し続ける


ロックボタンが奥まで入るとロックされます。

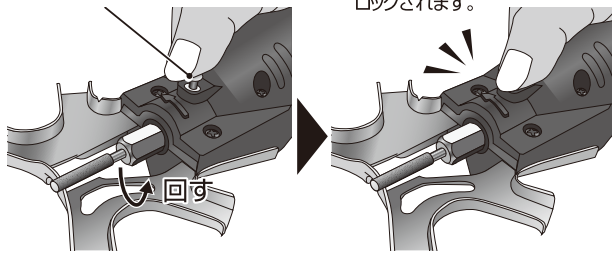

袋ナット・コレットの交換方法


※砥石がうまく固定できない場合には、袋ナットやコレットを交換してください。

●袋ナットの取り外し方

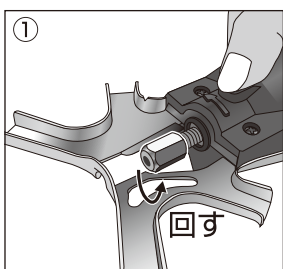

①上記の操作でダイヤモンド砥石を外し、袋ナットをさらに緩め抜き取ります。


●コレットの取り外し方

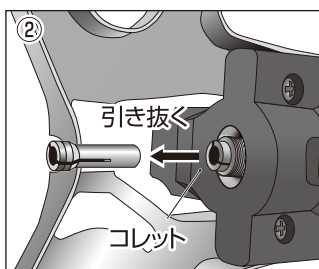

②コレットを指で引き抜きます。新しいコレットや袋ナットに交換してください。


※コレットの取り外しにペンチを使う場合

引き抜きが固くペンチ等を使う場合は、コレットの破損を防ぐために、必ず砥石を差し込んでからペンチでつかってください。コレットが破損し、内部に破片が混入した際は有償修理となります。

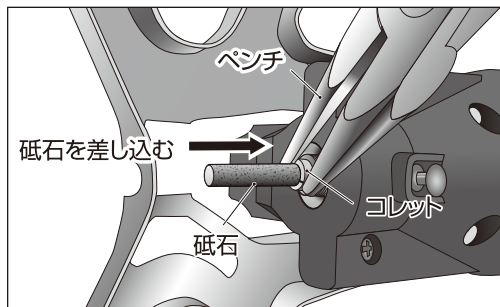

刃研ぎ名人チェーンソー メンテナンス方法




ダイヤモンド砥石(超硬ビット刃)・コレットの交換方法

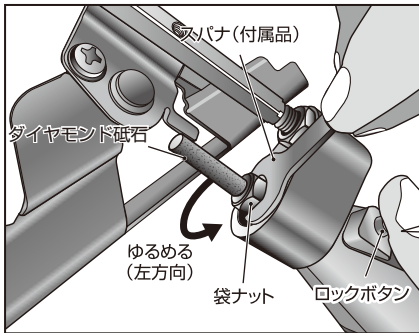

【ダイヤモンド砥石(超硬ビット刃)の交換】


本体の回転ロックボタンを押し、付属のスパナで袋ナットを緩めて取り替えてください。

※ロックの仕組み 袋ナットを回し、ロックボタンが奥まで入った状態でロックされます。この状態で袋ナットをスパナでゆるめて取り外してください。

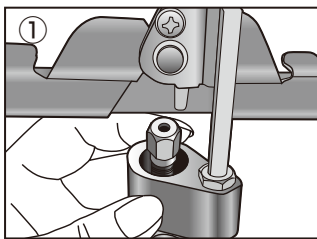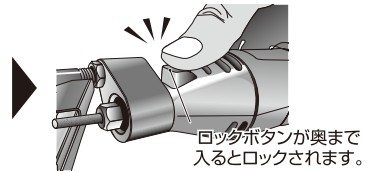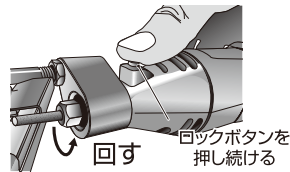

【コレット及び袋ナットの交換】

- ①上記の操作でダイヤモンド砥石を外し、袋ナットをさらに緩め抜き取ります。
※袋ナットを手前に傾けると、ガイドに当たらず取り外せます。
- ②コレットを指で引き抜きます。新しいコレットや袋ナットに交換してください。

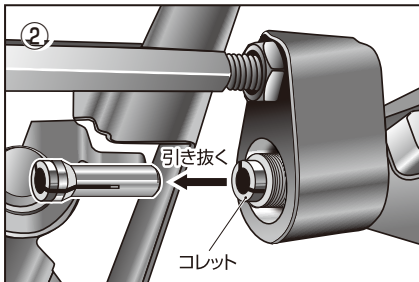

※ペンチ等を使う場合

引き抜きが固くペンチ等を使う場合は、コレットの破損を防ぐ為に、必ず砥石を差し込んでからペンチでつかんでください。

コレットが破損し内部に破片が混入した際は有償修理となります。

