

ドリ研X26 砥石交換方法




注意


メンテナンスをする前に、必ず電源が切れていることを確認してください。

■ 砥石の交換方法について (砥石1個で約200回研磨できます。)


① 砥石交換口(研磨粉取出口)の蓋を取り外します。

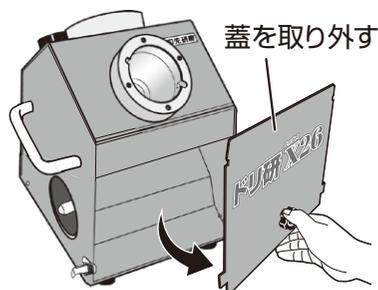

② 砥石が動かないよう片手で固定し、刃先研磨差込口の上より砥石を固定しているネジを六角棒レンチ(3mm)で3カ所緩めます。

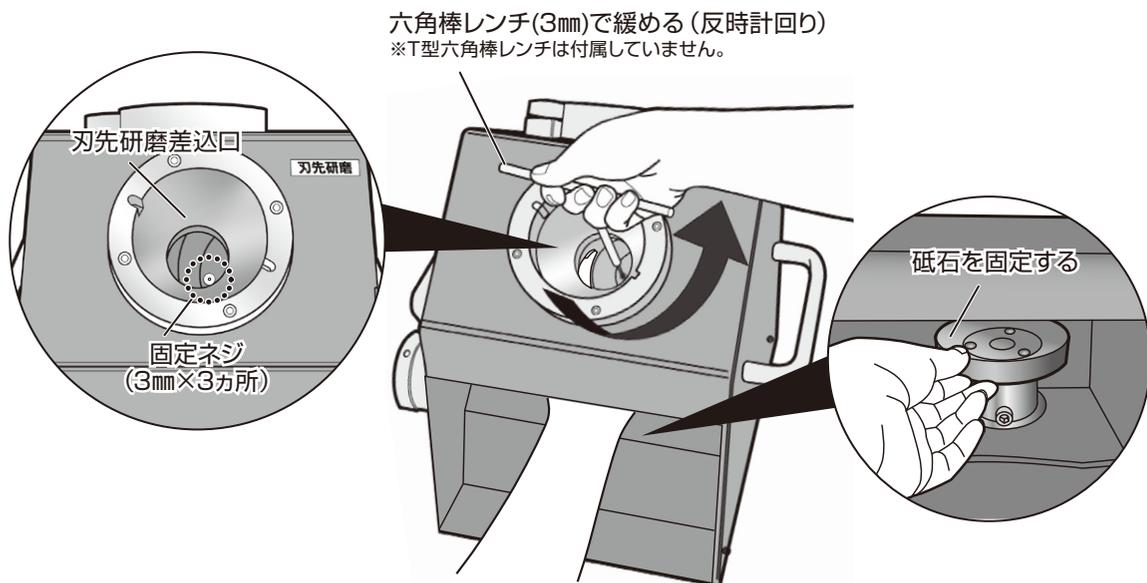

③ 砥石を取り外し、新しい砥石をセットしてください。

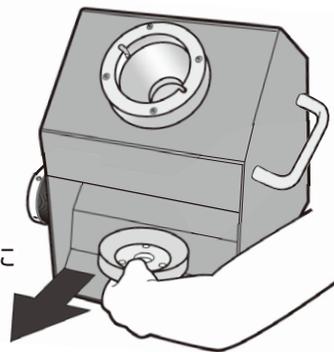


■ ドリ研X26用替砥石(別売品)



- N-874-1
先端角118度(替砥石No,21)
- N-874-2
先端角135度(替砥石No,22)

④ 片手で砥石を固定したまま、刃先研磨差込口の上より六角棒レンチ(3mm)を差し込み、固定ネジをしっかりと締めてください。研磨粉取出口(砥石交換口)の蓋を取り付けてください。

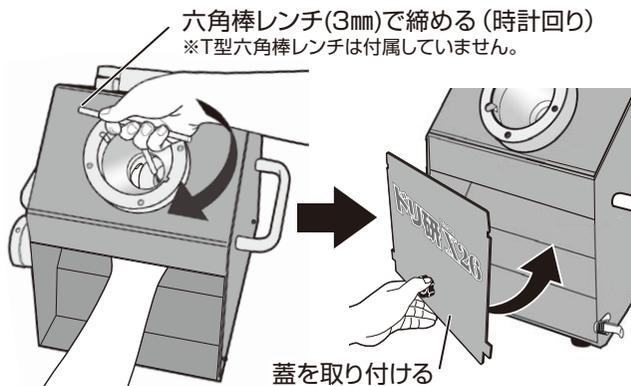

注意

砥石交換後は、必ず動作確認をしてください。