


ドリル研研 砥石交換方法

■砥石の交換

※注意…作業前に必ず、電源が切れている事を確認してください。

チャック
滑り板を
取外す

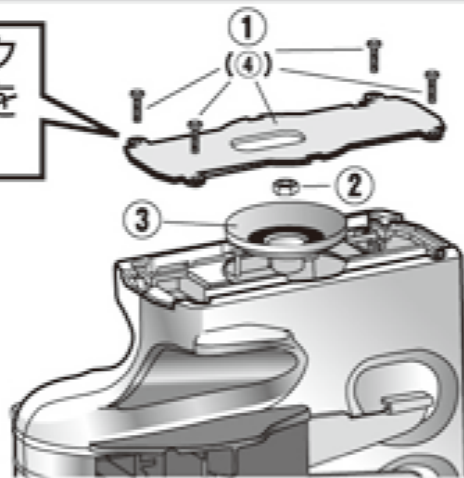

■砥石の交換目安研磨回数
(約200回)

■替砥石：N-879-1 (No.20)

- ①チャック滑り板取付ネジ(4カ所)を
+ドライバーで外し、チャック滑り板
を取外してください
- ②六角ナット(M5)をスパナで外す
- ③砥石を取外して交換する
- ④チャック滑り板を取付けて完了