
## 「テコ式太枝切り大丸伸縮」


## 必ずお読みください

## 伸縮方法


⚠ 伸縮操作は必ずハンドルを開き、止金具をB位置注 に掛けた状態で行ってください。(閉じた状態で操意 作しますと、故障の原因になります)

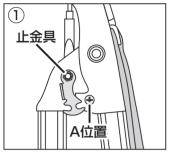

①A位置から止金具を外してください。

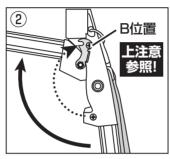

②ハンドルを開き、B位置 に止金具を掛けてくだ さい。

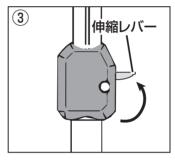

3段目 255cm


2段目 218cm

1段目 180cm


4,6

(3),(5)

③伸縮レバーを開いてく ださい。

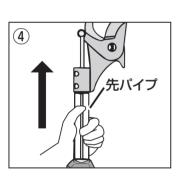


④先パイプを引き出してください。(縮…押し込む)

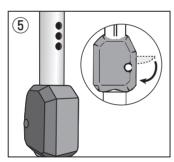

⑤三連穴が見える位置で 伸縮レバーを閉じます。



⑥先パイプを勢いよく押し 込みます。パチンと音が して、しっかり固定され ます。

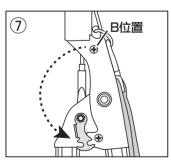

⑦B位置から止金具を外 してください。

