



# ソーチェン・ガイドバー交換方法

## 取り外し方


- ① 付属のレンチでナットを外し、スプロケットカバーを取り外します。

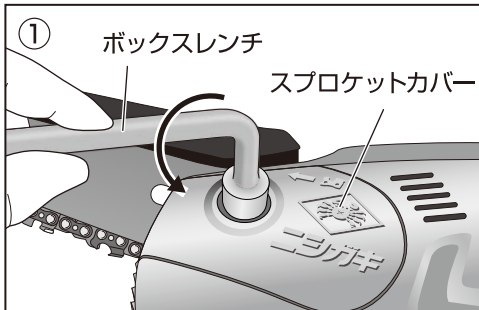

- ② チェーンテンションボルトをプラスドライバーで緩めます。

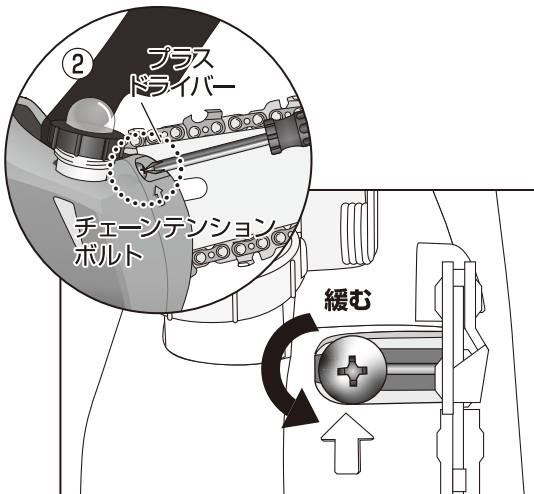

- ③ 安全カバーを持ち上げ、ソーチェンとガイドバーを取り外します。

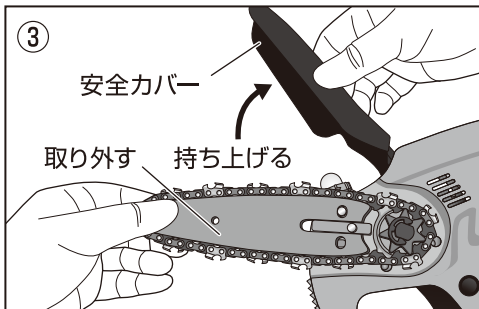


## 取り付け方


- ④ ガイドバーの溝にソーチェンを取り付け、テンションスクリューとガイドバーの穴位置を合わせてガイドバーを置きます。




**注意** ソーチェン取り付け方向にご注意ください。(図1参照)

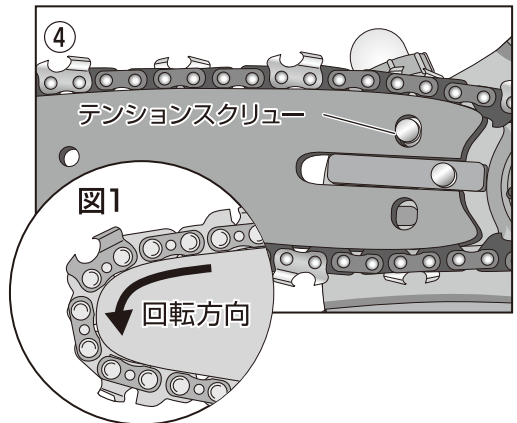

- ⑤ ソーチェンのドライブリンクをスプロケットにはめます。

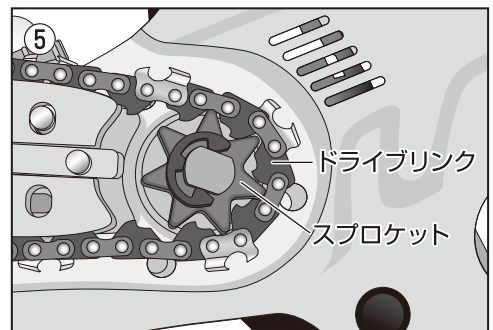

- ⑥ スプロケットカバーをナットで取り付けます。

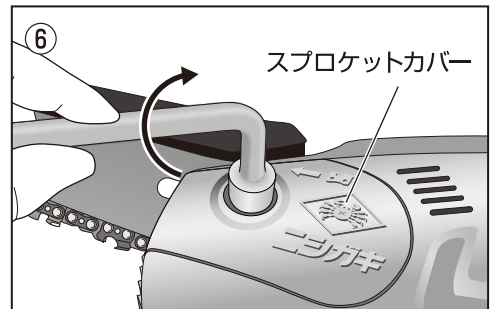

**注意**

- ・ソーチェン取り付け後は、必ずソーチェンの張り具合の調整を行ってください。
- ・ソーチェンの取り外し・取り付けの際は、ゴミや切りくずなどのない場所で行ってください。